


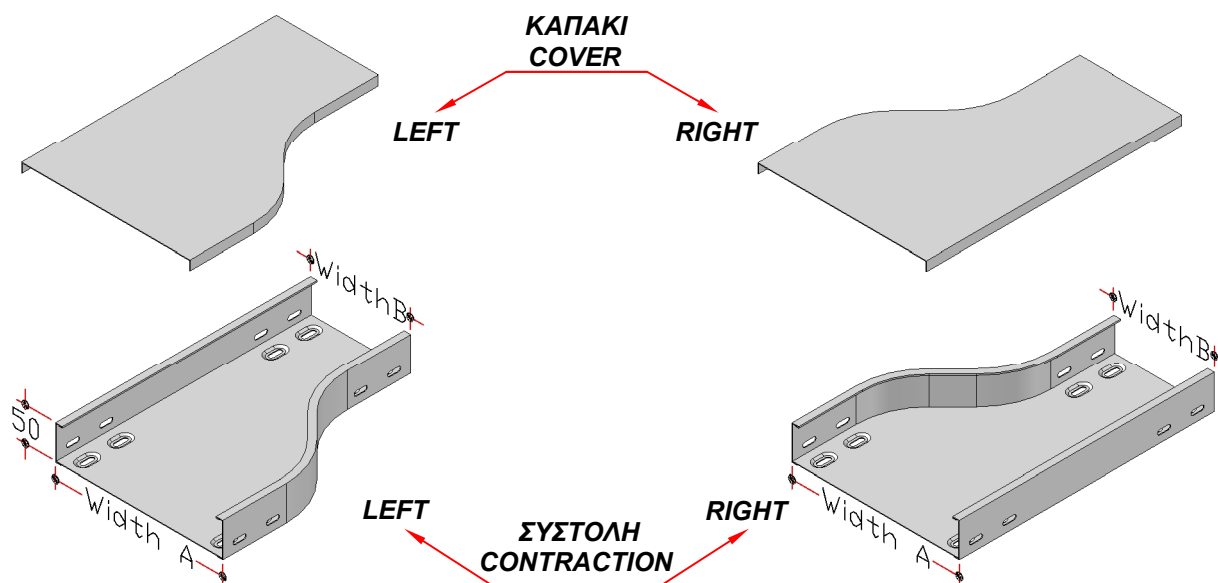

Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού των εξαρτημάτων, τον τύπο της σχάρας (Α ή Β ή C).
Write at the end of the code of the accessories, the type of the cable tray (A or B or C).

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 100	0,80	FLR.0100.050.080	FLR.0100.080.C
* B ?	1,00	FLR.0100.050.100	FLR.0100.100.C
	1,50	FLR.0100.050.150	FLR.0100.150.C

ΠΛΑΤΟΣ WIDTH	ΠΑΧΟΣ THICKNESS	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	
(mm)	(mm)	ΣΥΣΤΟΛΗ CONTRACTION	ΚΑΠΑΚΙ COVER
A 400	0,80	FLR.0400.050.080	FLR.0400.080.C
* B ?	1,00	FLR.0400.050.100	FLR.0400.100.C
	1,50	FLR.0400.050.150	FLR.0400.150.C

A 150	0,80	FLR.0150.050.080	FLR.0150.080.C
* B ?	1,00	FLR.0150.050.100	FLR.0150.100.C
	1,50	FLR.0150.050.150	FLR.0150.150.C

A 500	0,80	FLR.0500.050.080	FLR.0500.080.C
* B ?	1,00	FLR.0500.050.100	FLR.0500.100.C
	1,50	FLR.0500.050.150	FLR.0500.150.C

A 200	0,80	FLR.0200.050.080	FLR.0200.080.C
* B ?	1,00	FLR.0200.050.100	FLR.0200.100.C
	1,50	FLR.0200.050.150	FLR.0200.150.C

A 600	0,80	FLR.0600.050.080	FLR.0600.080.C
* B ?	1,00	FLR.0600.050.100	FLR.0600.100.C
	1,50	FLR.0600.050.150	FLR.0600.150.C

A 300	0,80	FLR.0300.050.080	FLR.0300.080.C
* B ?	1,00	FLR.0300.050.100	FLR.0300.100.C
	1,50	FLR.0300.050.150	FLR.0300.150.C

* Αναγράψτε το πλάτος B καθώς επίσης και εάν η συστολή είναι Αριστερή ή Δεξιά.
Write the width B, and also if the contraction is Left or Right.

Προγαλβανισμένα προϊόντα. Ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.

Εν θερμώ γαλβανισμένα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα D

Ανοξείδωτα προϊόντα: Αναγράψτε στο τέλος του κωδικού το γράμμα I.

Pre-galvanized products: Referenced, by the codes above.

Hot-Dip Galvanized: Write at the end of the code the letter D

Inox products: Write at the end of the code the letter I.